お願いとご注意

一 重要なお知らせ 一

DM010SH

このたびは、DM010SHをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

DM010SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

DM010SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

目次 =		
目次 お買い上げ品の確認・マナーとルールを守り安全に使用しましょう電池パックの取り付け/取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4 6 8 10 11	ソフトウェア更新・・・・14 14 安全上のご注意・・・15 15 ご利用にあたって・・・24 24 お取り扱いについて・・28 28 知時華権について・・・31 31 携帯電話機の比吸収率(SAR)について・・36 36 保証とアフターサービス・・38 39 Quick Tips・・・39
12/11/17/17	10	※お問い合わせ先一覧は裏表紙に記載しています。

お買い上げ品の確認

■ DM010SH本体



■電池パック(SHBDW1)



■ PC接続用microUSB ケーブル(SHDDL1)



■充電用microUSB変換 アダプタ(SHCDL1)



■スタンド(試供品)



■ microSDメモリカード(試供品)



※お買い上げ時には、本機に取り付けられています。

本書ではmicroSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む)を、以降「SDカード」と記載いたします。

■クイックスタート



■お願いとご注意(本書)



■ 保証書



関連情報のご紹介

■本機の使いかたや機能を詳しく知りたいとき

- ◆本機に内蔵されているアプリケーション「使い方ガイド」をご活用ください。
 - ■ホーム画面で →ランチャー画面(基本機能)で「使い方ガイド」 → 「取扱説明書」
- ◆下記の「オンラインマニュアル」もご利用ください。
 - ■本機から:「ブラウザ」

 | ▼図図 | →「ブックマーク」 →「オンラインマニュアル」 ※パケット通信料が必要
 - ■パソコンから: http://disneymobile.jp/support/download

■USBドライバ入手先

本機とパソコンを「**高速転送モード**」で接続するときは、あらかじめパソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。下記のパソコン用サイトから入手してください。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/dm_utility/download_1.html

■ ディズニー・モバイルホームページ http://disneymobile.jp/

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。以下の内容および「安全上のご注意」(近で15ページ)をお読みのうえ、正しくお使いください。



こんな使いかたはやめましょう

■充電端子を接触させない

金属製のストラップやへ アピンなどで充電端子ど うしを接触させると非常 に危険です。持ち運び時に も十分ご注意ください。



■分解/改造しない

キャビネットを開けたり 改造しないでください。感 電やけがの原因となりま す。修理などは故障受付に ご依頼ください。



■水や海水につけない/濡らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火 災や感電の原因となります。水などの入った容器の 近くにも置かないでくだ さい。



■加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器 に入れないでください。また、高温になる場所で使用 しないでください。



■指定品以外は使用しない

充電器/電池パックなど は必ずディズニー・モバ イル指定のものをお使い ください。



■電池パックは特に注意

電池パックは取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発 火などの原因となります。



■運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メールを見るだけで処罰の対象となります。



\triangle

こんな場所では電源を切りましょう

■航空機内

運航の安全に支障をきた す可能性があります(航空 機内で携帯電話を使用で きるときは、航空会社の指 示に従い、適切にご使用く ださい)。



■病院内

医用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。



■満員電車など

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着されてい る方がいると、誤動作など の影響を与えることがあ ります。



マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れ ないようにしましょう。

次のような場所では、特にご注意ください。

■電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

■劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

■レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

■街の中

通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための便利な機能

マナーモード

着信があったりアラームが動作しても、本機から 音が出ないようにします。

簡易留守録

電話に出られないとき、相手のメッセージを本機 に録音します。

電波OFFモード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

電池パックの取り付け/取り外し

電池パックを取り付ける

- ●ツメに指をかけ、電池カバーと本体との間にす きまを作るようにして、ツメの左右を少し浮か せます。
- 2 電池パックを取り付ける



- ●リサイクルマークがある面を上にして、電池 パックの先を合わせます。
- 🔞 電池パックをロックする



●ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

4 電池カバーを取り付ける



●外部接続端子側を合わせたあと、矢印の位置を 指でしっかりと押さえます。

リチウムイオン電池について

- ●本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ■リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマーク **Li-ion00** のあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

雷池パックを取り外す

本機の電源を切り、電池パックのロックを解除した 状態で、図のように電池パックを持ち上げます。



電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1同程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。 新しい電池パックをお買い求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

電池パックの消耗を軽減する

次の操作を行うと、電池パックの消耗を軽減する設 定に変更できます。

- 1 MENU
- ②「端末設定」
- ③「省エネ設定」
- 4 「とにかく省エネ」
- **5** 「はい」
 - 対象項目の設定が、まとめて変更されます。
 - ●個別項目からも設定できます。画面の明るさは 暗く、バックライト点灯時間は短く、その他は OFFに設定してください。
 - ●「おやすみ省エネ」を選ぶと、時間帯とレベルを 設定して電池パックの消耗を軽減できます。

各項目の設定を元に戻すとき


●一括して元に戻すことはできません。個別に設定してください。

電池パックの充電

ACアダプタを利用する

ACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品)に、充電用 microUSB変換アダプタを取り付けて充電する方法を説明します。

充電中は、本機やACアダプタが温かくなることがあります。

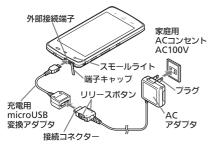

■外部接続端子キャップの開閉時のご注意



- ●端子キャップを開くときは、ヒンジの根元部分を引き出すようにしてください。端を持って引っ張ると破損することがあります。
- 端子キャップを閉じるときは、ヒンジを収納したあとで行ってください。

 ACアダプタの接続コネクターに、充電用 microUSB変換アダプタを取り付ける



- ●向きに注意しながら、水平に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- ② 端子キャップを開き、外部接続端子に充電 用microUSB変換アダプタを取り付ける



るCアダプタのプラグを起こし、家庭用 ACコンセントに差し込む



- ●充電が始まり、スモールライトが点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- 4 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す



5 本機から、充電用microUSB変換アダプタを取り外す

6 端子キャップを閉じる

ACアダプタ利用時のご注意

●充電するときを除き、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

PC接続用microUSBケーブルを利用する

USB充電が有効のときは、PC接続用microUSB ケーブルで本機とパソコンを接続すると、パソコン のUSB端子からの電力で本機を充電できます。

- USB接続モードを「**高速転送モード**」で利用すると きは、パソコンにUSBドライバをインストールし ておく必要があります(USBドライバの入手先: に**3**1ページ)。
- SDカード未装着時は、自動的に「**高速転送モード**」 で接続されますので、ご注意ください。



端子キャップを開き、外部接続端子にPC 接続用microUSBケーブルを取り付ける



パソコンのUSB端子に、PC接続用micro USBケーブルを取り付ける



充電後は、本機からPC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、端子キャップを閉じてください。

USB充電利用時のご注意

- ●PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。
- ●接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかることがあります。
- ●充電時間は、家庭用ACコンセントで充電したときよりも長くなります。

USB充電の設定を確認するとき MENU ▶「端末設定」▶「USB接続」

■USB充電が有効のときは、「USB充電」の欄に チェックが入っています。

SDカードの取り付け/取り外し

SDカード利用時のご注意

- SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ◆SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- ●SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

SDカードを取り外す

必ずSDカードの認識を解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1 電池カバーを取り外す



- ●ツメに指をかけ、電池カバーと本体との間にす きまを作るようにして、ツメの左右を少し浮か せます。
- ② 電池パックのロックを解除し、電池パック を取り外す



●○部(電池パックのツメ)に指をかけて、矢印方 向へゆっくりと持ち上げます。 SDカードを取り外す




- SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。
- ④ 電池パックと電池カバーを取り付ける (定す4ページ「電池パックを取り付ける」 操作②以降)
- SDカードの認識を解除するとき 「端末設定」→「端末設定」→「microSDと端末容量」→ 「microSDのマウント解除」→「OK」

SDカードを取り付ける

「SDカードを取り外す」操作❸で、端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- SDカード以外のものは取り付けないでください。



ŏ

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

暗証番号	各機能を利用するときの操作用暗証番号です(お買い上げ時は設定なし)。	
ロックNo.	画面ロックの解除、電話帳制限の設定 を行うときに使う暗証番号です(お買 い上げ時は「9999」)。	
交換機用暗 証番号 (発着信規制 用暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容 の変更、オプションサービスを一般電話 から操作するとき、発着信規制サービス の設定を行うときに使います。	

暗証番号はお忘れにならないよう、 他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害について 当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、ディズニー・モバイルホームページ(で1ページ)を参照してください。

暗証番号の入力間違いについて

- ◆各機能で暗証番号の入力を間違えると、間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を 3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変 更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となります のでご注意ください。
- ■以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を設定する

- 1 MENU →「端末設定」
- ②「位置情報とセキュリティ」
- ③「暗証番号設定」⇒「OK」
- 4 設定する操作用暗証番号入力⇒「OK」
- ⑤ 設定する操作用暗証番号を再度入力⇒ 「OK」
- 6 LOK?

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。 第三者による本機の無断使用を防ぐために使います(USIMカードお買い上げ時は「9999」に設定されています)。

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を使用できないように(USIMカードをロック)する ことができます。

PINコードを変更する

- MENU →「端末設定」
- 2 「位置情報とセキュリティ」
- ③「USIMカードロック設定」
- 4 「USIMカードをロック」
- ⑤ 現在のPINコード入力⇒「OK」
 - ●「USIMカードをロック」の欄にチェックが 入り(USIMカードロックが有効となり)、PIN コードを変更できる状態となります。
- **⑥ 「USIM PINの変更」**
- **現在のPINコード入力⇒「OK」**
- おしいPINコード入力⇒「OK」
- 新しいPINコードを再度入力→「OK」

PINコードの入力間違いについて

●PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

●お問い合わせ先(吆変裏表紙)で、「PINロック解除 コード (PUKコード)」を確認のうえ、次の操作を 行ってください。

PINロック解除コード入力⇒「OK」⇒新しいPINコード入力⇒「OK」⇒新しいPINコードを再度入力⇒「OK」

■PINロック解除コードの入力を10回間違えると、 USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。このときは、ソフトパンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店にてUSIMカードの再発行(有償)が必要になりますので、ご注意ください。

おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

DM010SH本体

質量	本体:約102.5g 電池パック装着時:約129g	
連続通話時間※1	約450分(3Gモード) 約420分(GSMモード)	
連続待受時間**2	約550時間(3Gモード) 約420時間(GSMモード)	
ワンセグ連続視 聴時間 ^{※3}	約7時間	
充電時間 (本機の 電源を切って充 電した場合)	ACアダプタ:約220分 シガーライター充電器:約230分	
サイズ (幅×高さ×奥行)	×奥行) 約61.5×123×12mm (突起部除く)0.25W(3Gモード)2.0W(GSMモード)	
最大出力		

- ※1連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池 パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池 パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常 に受信できる静止状態から算出した平均的な計 算値です。データ通信/緊急地震速報を無効に設 定したときの数値です。また使用環境(充電状況、 気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用 時間が変動することがあります。
- ※3ワンセグ連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、AVポジション「標準」、映像設定(明るさ)「10」、サウンド設定「OFF」、なめらかフレーム補間「ON」の条件で、別売のマイク付ステレオイセホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。

- ●左記の時間は、画面の明るさを「21段階中の11段階 目」に設定したときの数値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、左記の時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品

■電池パック(SHBDW1)

電圧	3.7V	
使用電池	リチウムイオン電池	
容量	1,300mAh	
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約41.8×64.0×4.3mm (突起部 除く)	
使用材料/表面処理	PC樹脂+PA樹脂/金メッキ	

■ PC接続用microUSBケーブル(SHDDL1)

充電温度範囲	5℃ ~ 35℃	
ケーブルの長さ	約80cm	
使用プラグ	standard-A、Micro-B	
使用材料/表面処理	エラストマー樹脂+熱可塑性ポ リウレタン/ニッケルメッキ	

■ 充電用microUSB変換アダプタ(SHCDL1)

ケーブルの長さ	約12cm
質量	約6.5g
使用材料/表面処理	ABS樹脂+熱可塑性エラスト マー/ニッケルメッキ

使用材料

使用箇所	使用材料/表面処理	
キャビネット(ディスプ レイ側)	PA樹脂+GF樹脂+アルミ ニウム/不連続蒸着、UV 塗装	
キャビネット(電池パッ ク側)	PA樹脂+GF樹脂	
電池力バー	PC樹脂/塗装、印刷	
ディスプレイ窓	強化ガラス/裏面印刷	
サイドキー(電源キー、音 量Up/Downキー、検索 キー)	PC 樹脂+ウレタン樹脂/ 塗装、印刷	
赤外線ポート	ABS樹脂	
カメラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷	
カメラ飾り	ABS樹脂/不連続蒸着	
外部接続端子キャップ	エラストマー樹脂	
ロックレバー	POM樹脂	
ネジ	SWCH16A(鉄/クロム メッキ)	

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには更新がで きます。

ソフトウェア更新を行う前に

●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、 保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバック アップしておくことをおすすめします。なお、データ が消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。
- 電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります(更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります)。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。
- ◆本機にPC接続用microUSBケーブルを接続している ときは、取り外してください。そのままでソフトウェ ア更新を実行すると、正しく完了できないことがあ ります。

- ① MENU →「端末設定」
- 2 「端末情報」
- (3)「ソフトウェア更新」
- 4 「実行」
 - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、 自動的に再起動します。

再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、故障受付(で変)裏表紙)にご相談ください。

|安全上のご注意


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった あとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

この表示は、 取り扱いを誤った場合、 危険 「死亡または重傷を負う危険が切 迫して生じることが想定される」 内容です。 この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。 この表示は、 取り扱いを誤った場合、 /!\ 注意 「軽傷を負う可能性が想定され る場合および物的損害のみの発 生が想定される」内容です。


次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明 しています。内容をよく理解したうえで本文をお 読みください。

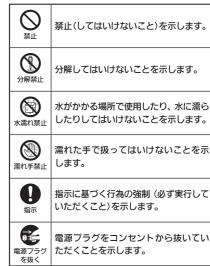

本機、電池パック、USIMカード、 PC接続用microUSBケーブル、 充雷用microUSB変換アダプタ、 充電器(オプション品)、SDカードの 取り扱いについて(共通)



本機に使用する電池パック・PC接続用 microUSBケーブル・充電用microUSB 変換アダプタ・充電器(オプション品)は、 ディズニー・モバイルが指定したものを 使用してください。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様によ る修理をしないでください。

火災・けが・感電などの事故または故障の 分解禁止 原因となります。また、電池パックの漏液・ 発熱・破裂・発火などの原因となります。 本機の改造は電波法違反となり、罰則の対

濡らさないでください。

象となります。

水やペットの尿などの液体が入ったとき に、濡れたまま放置したり、濡れた電池パッ 水濡れ禁止 クを充電すると、発熱・感電・火災・けが・ 故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそ ば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内 など) で充電・使用・放置しないでくだ 禁止 さい。



また、暖かい場所や熱のこもりやすい場 所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロの そばのポケット内など) においても同様 の危険がありますので、充電・放置・使 用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発 熱・発火・破裂の原因となります。また、 ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原 因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充電 器を接続する際、うまく取り付けや接続 ができないときは、無理に行わないでく ださい。電池パックや端子の向きを確か めてから、取り付けや接続を行ってくだ さい。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

本機・電池パック・充電器を、加熱調理 機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜 など)の中に入れたり、電磁調理器 (IH調 理器)の上に置いたりしないでください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機・充雷器の発熱・発煙・発火・故障な どの原因となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガ スや粉塵の発生する場所(ガソリンスタ ンドなど)では、必ず事前に本機の電源を お切りください。また、充電もしないでく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリン スタンド構内などでおサイフケータイ® 対応携帯電話をご利用になる際は、電源を 切った状態で使用してください(おサイフ ケータイロックを設定されている場合は、 ロックを解除した上で電源をお切りくだ さい)。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与 えないでください。 雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・ 異臭など、今までと異なることに気づい たときは、次の作業を行ってください。

災・感電・故障などの原因となります。

- 1. コンセントやシガーライターソケットから 充電器を持ってプラグを抜いてください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パックを 取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電 などの原因となります。



禁止

外部接続端子・イヤホンマイク端子に、 水やペットの尿などの液体や導電性異物 (鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないようにして ください。また内部に入れないようにし てください。

ショートによる火災や故障などの原因とな ります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。



落下して、けがや故障などの原因となりま す。バイブレータ設定中や充電中は、特にご 注意ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因とな ります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 い方法を教えてください。使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご 注意ください。



けがなどの原因となります。



雷池パックの取り扱いについて



電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてく ださい。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	


火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液・破裂・発火させるなど の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏 みつけたり、強い衝撃を与えないでくだ さい。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入ったと きは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い 流し、ただちに医師の診察を受けてくだ さい。

失明などの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着 した場合は、ただちに本機の使用をやめ、 きれいな水で洗い流してください。





皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。


所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管時に、 異臭・発熱・変色・変形など、今までと 異なることに気づいたときは、やけどや けがに注意して電池パックを取り外し、










注意

不要になった電池パックは、一般のゴミ と一緒に捨てないでください。



電池を分別している市町村では、その規則 に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物の運 転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用する ことは、法律で禁止されており、罰則の対象 となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止さ れていない安全な場所に止めてからご使 用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電 子機器の近くでは、本機の電源を切って ください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える 場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植 込み型除細動器・その他の医用電気機 器・火災報知器・自動ドア・その他の自 動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障をき たす恐れがあるため、航空機内では電源 をお切りください。

機内で携帯電話が使用できる場合は、航空 会社(の乗務員)の指示に従い適切にご使 用ください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブレー ション(振動)や着信音量の設定に注意し てください。


心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただ ちに電源を切って屋内などの安全な場所

に移動してください。 落雷や感雷の原因となります。


赤外線ポートを目に向けて送信しないで ください。

目に影響を与える可能性があります。



車両電子機器に影響を与える場合は使用 しないでください。

本機を自動車内で使用すると、車種により まれに車両電子機器に影響を与え、安全走 行を損なう恐れがあります。



本機では材料として金属などを使用してい ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などが生じることがあり

本機に磁気カードなどを近づけないでく ださい。

ます(使用材料: 2713ページ)。

キャッシュカード・クレジットカード・テ レホンカード・フロッピーディスクなどの 磁気データが消えてしまうことがあります。

ストラップなどを持って本機を振り回さ ないでください。

本人や周囲の人に当ったり、ストラップが 切れたりして、けがなどの事故や故障およ び破損の原因となります。















禁止



















本機を長時間ご使用になる場合、特に高 温環境では熱くなることがありますの で、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。




ワンセグを視聴するときは、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空け てご使用ください。



視力低下につながる可能性があります。


イヤホンを使用するときは音量に気をつ けてください。



充雷器(オプション品)の取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおったり、包んだ りしないでください。



指定以外の電源・電圧で使用しないでく ださい。




指定以外の電源・電圧で使用すると、火災 や故障などの原因となります。

- ◆ ACアダプタ(オプション品): AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)
- シガーライター充電器 (オプション品): DC12V・24V(マイナスアース車専用) また、海外旅行用として、市販されている 「変圧器」は使用しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を持って プラグをコンセントから抜いてください。 感電・火災・故障の原因となります。 電



シガーライター充電器 (オプション品) のヒューズが切れたときは、必ず指定の ヒューズに交換してください。



万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちに充電器を持って、コンセントやシガーライターソケットからプ電源フラグラグを抜いてください。

感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器を持ってプラグをコンセントから抜き、 乾いた布などでふき取ってください。 火災の原因となります。



シガーライター充電器(オプション品)は、マイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対に使用しないでください。 火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むときは、 充電器のプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘ アピンなど)が触れないように注意して、 確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差しし ないでください。

感電や故障などの原因となります。

雷が鳴り出したら、充電器には触れない でください。

感電などの原因となります。



濡れ手禁止

お手入れの際は、コンセントやシガーラ イターソケットから、必ず充電器を持っ てブラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。

充電器をコンセントやシガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らず、充電器を持ってプラグを抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電 や火災などの原因となります。 充電器をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。



けがや故障の原因となります。

PC接続用microUSBケーブル、充電用micro USB変換アダプタの取り扱いについて



使用により、皮膚に異常が生じた場合は、 ただちに使用をやめて医師の診察を受け てください。



本製品では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料: 2712ページ)。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。




植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える

場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合に は、電波による影響について個別に医用電 気機器メーカなどに確認してください。 電波により医用電気機器の作動に影響を与 える場合があります。



- 手術室・集中治療室 (ICU)・冠状動脈疾 患監視病室 (CCU) には、本機を持ち込ま ないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された 場所であっても、近くに医用電気機器があ るときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるとき は、本機の電源を切ってください。付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている方がいる可 能性があります。

雷波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。






/!\ 注意

光過敏の既往症、心臓疾患、体調不良、睡 眠不足、疲れた状態、酒気を帯びた方は 3D映像を視聴しないでください。

ます。



病状などの悪化の原因となることがあり



り立体感を感じにくくなったりした場合

は、使用を中止してください。 目の疲れの原因となることがあります。

3D映像の視聴中に、疲労感や不快感(乗 り物酔いに似た症状など) を感じた場合 は、使用を中止してください。



体調不良の原因となることがあります。適 度な休憩をとってください。 電車や自動車の中など、画面が揺れやすい 環境では特に注意してください。

3D映像の視聴は、7歳以上を目安にして ください。



子供が視聴する場合は、疲労や不快感など に対する反応がわかりにくいため、急に体 調が悪くなることがあります。 保護者の管理のもと視聴させ、日の疲れが

ないかご注意ください。



3D映像の視聴時は、30分の視聴を目安 に、適度に休憩をとってください。

長時間の視聴により、目の疲れの原因とな ることがあります。

3D映像の視聴時は、画面の正面から視聴 してください。



目の疲れの原因となることがあります。 3D映像を視聴する際は、本機を正面に持っ て顔から約27cm離すと、映像が浮き上 がったり奥行きがあるように見えます。

ご利用にあたって

- USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先(で 裏表紙)までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続き を行ってください。
- ●事故や故障、修理などにより本機/SDカードに登録したデータ(電話帳・音楽・静止画・動画など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やワンセグ視聴が困難になることがあります。また、通話・ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話や映が急に違切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

- 傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。

- ◆本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。
- 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む ためには米国政府の輸出許可が必要です。
- ●本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証を致しかわます。

カメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることを ご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として 楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

3D変換機能の利用について

お客様が、本機で撮影したもの、他の媒体から入手したものなど、他人が著作権を有する映像を3D変換される場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用ください。この範囲を超えてのご使用は、著作権侵害となる恐れがありますのでご注意ください。

3D映像の視聴について

- ●3D映像の見えかたについては個人差があります。
- ●3D映像を視聴する際は、ディスプレイと両目を平 行な状態にしてください。

機能制限について

本機は、USIMカードが取り付けられていない状態では使用できません。端末代金をすべてお支払済みの場合は、ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店での所定の手続きによって、使用可能となります。

通話中/通信中のご注意

- 通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している 間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がか かりますので、ご注意ください。
- JavaScript通信やFlash®通信は、通信料が高額になる可能性があります。

緊急地震速報について

- お買い上げ時、受信設定は「有効」に設定されています。
- 受信時には、マナーモードであっても警告音が鳴動 します。
- 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「有効」にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
- ●当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

SSL/TLSについて

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL/TLS(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

● セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ディズニー・モバル・シャーブ株式会社、サイバートラスト株式会社、サイバートラスト株式会社、サイバートラストがすが少様式会社、サイバートラストがよる社、エントラストジャパン株式会社、保SAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパンは、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関いて何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

Wi-Fi(無線LAN)について

無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

- ●電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります(特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります)。
- 複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく 検索できないことがあります。

■ 使用上の注意事項

本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。
- 連絡先: ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、裏表紙の「お問 い合わせ先」を参照してください)

● 周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

2.4DS4/OF4

■ Bluetooth®との同時利用について

Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) は、Bluetooth®と同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、近くでBluetooth® 機器を利用したり、本機のBluetooth®が有効になっていると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。接続に支障があるときは、Bluetooth®機器の利用を中止したり、本機のBluetooth®を無効にしてください。

- ◆本機のWi-Fiで設定できるチャネルは1-13です。 これ以外のチャネルのアクセスポイントには接続 できませんのでご注意ください。
- ●利用可能なチャネルは、国により異なります。
- ●航空機内の使用は事前に各航空会社へご確認くだ さい。
- ●フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が制限されます。海外で利用するときは、その国/地域の法規制など条件をご確認ください。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■使用上の注意事項

本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アダチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周 波数帯を使用する「他の無線局」が運用されてい ないことを目視で確認してください。
- 2万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときに は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、裏表紙の「お問 い合わせ先!を参照してください)

周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に 持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。 ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、 洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直 射日光が当たらないように、バッグなどに入れて ください。
- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ◆本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所での で使用、保管は避けてください。
- ◆使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる ことがありますが、異常ではありませんので、その ままご使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色すること があります。

- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の 原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた 布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。 故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- 端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。
- データの登録やメールの送信等の動作中に電池 パックを取り外さないでください。データの消失・ 変化・破損などの恐れがあります。
- ●SDカードの使用中は本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーをふ さがないようにご注意ください。

タッチパネルについて

- 次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
- ■手袋をした指や爪先での操作
- ■ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったもので の操作
- 異物をタッチパネルに載せたままでの操作 ■ 水分が付着した状態での操作
- ●誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。
- ■濡れた指で操作しない
- ■タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない
- ■強く押し過ぎない
- ■タッチパネルに市販のシールなどを貼らない
- タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などでふいてからご使用ください。
- ●タッチパネルで思うように操作できないときは、次の操作を行ってください。

■■■

「端末設定」

「端末情報」

「タッチパネル補正」

・画面の指示に従って操作

イヤホンマイクについて

市販品のイヤホンマイクを使用すると、正常に動作しない場合があります。指定品のマイク付ステレオイヤホン「SHLDL1」(オプション品)をお使いください。

送話口について

本機の送話口は底面にあります。



送話口は非常に小さいため、手で持つときにふさいで しまう可能性があります。通話するときなどにふさい でしまうと、マイク感度が落ちる可能性がありますの でご注意ください。

ストラップの取り付けについて

ストラップを取り付けるときは、電池カバーを取り外 したあと、ストラップ取り付け穴にストラップを通し ます。



フックにストラップを掛けたら、電池カバーを取り付けてください。



お取り扱いについて

静止画の位置情報について

GPS機能を使用すると、撮影した静止画に位置情報を付加できます(静止画をインターネット上にアップロードするときも、位置情報は保持されます)。

静止画に位置情報を自動的に付加しないときは、カメラを起動したときの確認画面で「**同意しない**」をタップするか、次の操作を行います。

静止画撮影画面で MBSU → 「保存設定」 → 「位置情報」 → 「自動付加設定」 → 「OFF」

フリーズ時の対応方法について

本機が、動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、次の操作で本機を再起動してください。 電池パックを取り外す◆取り外したままで数秒間 待つ◆電池パックを取り付ける◆ ▼ (長押し)

オールリセットについて

オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含みます)。

また、「携帯電話をリセット」をタップする前の確認画面で、「microSD内データを消去」にチェックを入れると、SDカード内のデータもすべて消去されます。 リセットした内容は元に戻せませんので、十分に確認したうえで、操作してください。

●「端末設定」→「ブライバシー」→「オールリセット」→操作用暗証番号入力→「OK」→「携帯電話をリセット」→「すべて消去」

Picasaウェブアルバムログインについてのご注意

Picasaウェブアルバムへのログイン用に設定しているGoogleアカウントを、本機のGoogleアカウントとして登録してください。本機にGoogleアカウントを登録したあとに、そのGoogleアカウントを入力して自casaウェブアルバムのアカウントを新規に取得しても、Picasaは本機のGoogleアカウントの同期項目には表示されません。

知的財産権について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and noncommercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details. 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

知的財産権について

本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/または VC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReadyTMコンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツのアクセスに際し、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒包した場合、アップグレードを必要とするコンテンツのアクセスはできません。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Excel®、PowerPoint®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft® Excel®、Microsoft® Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。

JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

ドキュメントビューアはDataViz社のDocuments To Goを搭載しております。© 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz. Documents To Go and InTactTechnology

pataviz, Documents To Go and InTactTechnology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

本機はIrSimple™またはIrSS™機能を搭載しています。 IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth[®] is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11に基づき、 無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance®が定めている認証テストをパスしており、 「Wi-Fi CERTIFIEDTM」という認定が与えられていま す。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が保証されます。 IEEE802.11b, IEEE802.11gおよびIEEE802.11nに対 応しております。



Wi-Fi Protected SetupTM(WPS)で、無線LANの接続設定内容(SSIDや認証方式、暗号キーなど)をブッシュボタン方式、PINコード入力方式で設定できる機能を有しています。



Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA®、WPA2®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED™およびWi-Fi Protected Setup™は Wi-Fi Allianceの商標です。

AOSSTMは株式会社バッファローの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player および Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載 しています。

Adobe Flash Player. Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Flash Lite. Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash、Flash LiteおよびFlash ロゴ はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 再生するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。

Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお守りください。(i)ソフトウェアを複製、頒布しないこと。(ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。(iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコードの解析をしないこと。(iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。(v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付願的損害、懲罰的損害、結果的損害等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。

Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、カレンダー ロゴ、Google Earth、Google Earth、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google トーク、Google トーク ロゴ、Picasa、Picasa ロゴ、Google マップナビ、Google マップナビ、Google マップナビ、ロゴ、Google ファイス、Google ファイス、Google ファイス、Google ゴレイス、ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

33

知的財産権について

Mercury 3Dは株式会社 マーキュリーシステムの立体 変換技術の総称です。

他の媒体などから入手した静止画(本機で撮影した静 止画を除く)を、画素数1920×1080以上の3D映像 に変換し、商用に利用する場合は、株式会社 マーキュ リーシステム (Mercury@Mercury3d.co.jp) の許諾が 必要です。

DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部 利用しております。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd.2008-2011 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.

本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Rを搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

「GALAPAGOS」、「GALAPAGOS SQUARE」、「AQUOS」、「AQUOS PHONE」、「ベールビュー」、「VeilView」、「TapFlow」、「ファミリンク」、「FAMILINK」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。

- ●「ジーニアス英和辞典MX」®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- ●「ジーニアス和英辞典MX」®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- ●「明鏡国語辞典MX」©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009



EUPHONY™は、DIMAGIC (ダイマジック社)の仮想音源処理技術を含む総合的な音質. 向上技術の商標です。

- 「らくらく瞬漢ルーペ®」及び「ラクラク瞬英ルーペ®」は 株式会社アイエスピーの登録商標です。
- ●「撮る家計簿 Photoマネー™」「指先ディクショナ リー™」は株式会社アイエスピーの商標です。

FrameSolid®、PhotoScouter®、TrackSolid®、Morpho Slide 3D™、Morpho Panorama 3D™は株式会社モル フォの登録商標または商標です。

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジン FSE(Face Sensing Engine) を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の登録商標です。



「Twitter」はTwitter, Inc. の登録商標です。

「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。

ビューンおよびVIEWNの名称、ロゴは株式会社ビューンの商標です。

Ustreamは、Ustream, Inc.の登録商標です。

「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

動画の2D→3Dコンテンツ変換にはAZF Stereo Imaging™を採用しています。

AZF Stereo Imaging™は株式会社東芝の商標です。

MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツ S.A. (ビジョンオブジェクツ)の商標です。

 $\mathsf{MyScript}^{\otimes}$ Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS.

「**フォト蔵**」はジンガジャパン株式会社(Zynga Japan K.K.)の登録商標です。

「Facebook」は、Facebook, Inc.の登録商標です。

McAfee およびその他のマークは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。セキュリティを連想させる赤はMcAfeeブランド製品独自の色です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国 およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登 録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

デコレメール、楽デコはソフトバンクモバイル株式会社 の登録商標または商標です。 その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



T-1180075 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

オープンソースソフトウェアについて

 本機には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライ センスに基づくソフトウェアが含まれています。 次の操作で、当該ソフトウェアのライセンスに関する 詳細を確認できます。

▶「端末設定」⇒「端末情報」⇒「法的情報」⇒ 「オープンソースライセンス」

●GPL、LGPLに基づくソフトウェアのソースコードは、 下記サイトで無償で開示しています。 詳細は下記サイトをご参照ください。

https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [DM010SH] の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機【DM010SH】のSARは0.505W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規 則第14条の2) で規定されています。

「ディズニー・モバイルのボディSARポリシー」に ついて

*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR): 6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連 邦通信委員会(FCC)の基準および欧州における情報を 掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC)の 電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ば く露の影響に関する情報」をご参照ください。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ディズニー・モバイルホームページからも内容をご 確認いただけます。

http://disneymobile.jp/

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された 基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢 や健康状態にかかわらず十分に安全な値となってい ます。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種でとにFCCが定めた位置で実施され、下記のとおりに従って身体に装着した場合は0.727W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機【DM010SH】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)のホームページ http://www.ctia.org(英文のみ) 「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [DM010SH] は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2Wkgで、身体に装着した場合のSARの最高値は1.102Wkg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在 の科学情報では人体への悪影響は確認されていない と表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合 には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を 頭部や身体から離して使用することが出来るハンズ フリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界 保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/emf) (英文のみ)

*一般的な携帯電話の身体への装着法については、「ディズニー・モバイルのボディSARポリシー」をご参照ください。

保証とアフターサービス

■保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついております。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/音楽/静止画/動画など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

■アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先(②) 裏表紙)へご相談ください。 その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能 が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたし ます。
- 本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りの ソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱 店または、お問い合わせ先(で)裏表紙)までご連絡 ください。

Quick Tips

Before Using Handset

Accessories

- Battery (SHBDW1)
- Micro USB Cable (SHDDL1)
- Micro USB Charging Adapter (SHCDL1)
- Stand (complimentary sample)
- microSD Memory Card (complimentary sample)

Battery Installation

Remove Battery Cover




•Use notch to open Cover as shown.

2 Insert battery



 With recycling symbol up, align battery terminals with contacts. 3 Lock battery



•Slide switch as shown.

Close Battery Cover




 Align External Connector Port sides, then press down firmly along edges.

Charaina

Use AC Charger ZTDAA1 (sold separately) with Micro USB Charging Adapter.

• Handset/AC Charger may warm while charging.

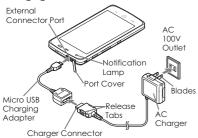

■ Port Cover Handling Precautions



- Pull hinge (not Cover edge) to open Port Cover; pulling the edge may cause breakage.
- After use, retract hinge then close Port Cover.

Insert Charger Connector into Micro USB Charging Adapter



- Confirm connector orientation, then insert connector until it clicks.
- Open Port Cover and connect Micro USB Charging Adapter to External Connector Port





- 3 Extend blades and plug AC Charger into AC outlet
 - Notification Lamp illuminates while charging.
 - Notification Lamp goes out when battery is full.
- 4 Unplug AC Charger and retract blades



- 5 Remove Micro USB Charging Adapter
- Close Port Cover

Handset Keys

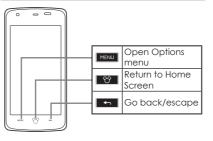

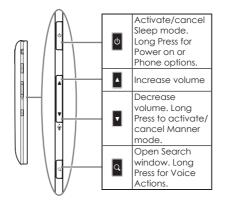

Basic Operations

Handset Power On/Off

■ Power On

ಿ (Long)

 After Power On Graphics, Unlock window appears.

Unlocking Touch Panel

Drag (to ().

After Powering On for the First Time

Initial setup menu opens before Home Screen appears; follow these steps:

次へ
$$\Rightarrow$$
次へ \Rightarrow 次へ \Rightarrow 次へ \Rightarrow 完了 \Rightarrow いいえ

Sleep Mode

After a period of inactivity or pressing , Display goes completely dark and Sleep mode activates. To cancel, press ; Unlock window opens.

■ Power Off

◎ (Long) **⇒** 電源を切る **⇒** *OK*

English Interface

MRNU ⇒ 端末設定 ⇒ 言語とキーボード ⇒ 言語 (Language) を選択 ⇒ English

My Phone Number

MENU → Settings → Profile

General Notes

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

C € 0168①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that DM010SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1990/5/E

A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://disneymobile.jp/

■ Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

■ European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*. Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
DM010SH	0.606 W/kg	1.102 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

*Please see Electromagnetic Waves on **P.42** for important notes regarding body-worn operation.

**Measured in accordance with international guidelines for testing.

■ Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 23.0 mV.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

■ FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■ FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
DM010SH	APYHRO00152	0.500 W/kg	0.727 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has aranted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission auidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org.

Customer Service

For information about Disney Mobile handsets or services, contact us at the following numbers.

General Information Disney Mobile Customer Center

From a Disney Mobile handset, dial toll free at 157 From a landline, dial toll free at 0800-2222-157

Disney Market & Official Disney Applications Information Disney Internet Service Customer Center

Dial **0570-00-1928** (charges apply) PHS/IP phone or outside Japan, dial **045-522-1022** (char

From a PHS/IP phone or outside Japan, dial **045-522-1022** (charges apply; may be unreachable from some IP phones)

Customer Assistance (Repairs/Lost Handsets) SoftBank Customer Support

From a Disney Mobile handset, dial toll free at 113 From a landline, dial toll free at 0800-919-0113

Smartphone Technical Support Center

From a Disney Mobile handset, dial toll free at 151 From a landline, dial toll free at 0800-9192-151

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491 (toll free from Disney Mobile handsets) If handset is lost/stolen, call this number immediately (international charges apply)

45

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157(無料)

一般電話から 690800-2222-157(無料)

Disneyマーケット、Disney公式アプリについて ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

電話番号 0570-00-1928(有料)

PHS・一部のIP電話・国際電話から 045-522-1022(有料)

営業時間10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から 113(無料)

一般電話から (金)0800-919-0113(無料)

スマートフォンの操作案内 **スマートフォン テクニカルサポートセンター**

ディズニー・モバイル携帯電話から 151(無料)

一般電話から 60800-9192-151(無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2012年9月 第3版発行 ウォルト·ディズニー·ジャパン株式会社 製造元:シャープ株式会社 © Disney